




## R-Gabionen

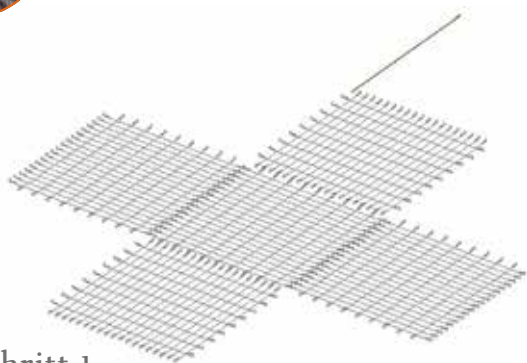


### Schritt 1

- Boden- und Seitenmatten sternförmig auslegen
- Verbinden Sie die Matten mit R-Steckstäben



### Schritt 2

- Klappen Sie die Seiten nach oben und verbinden Sie diese mit R-Steckstäben

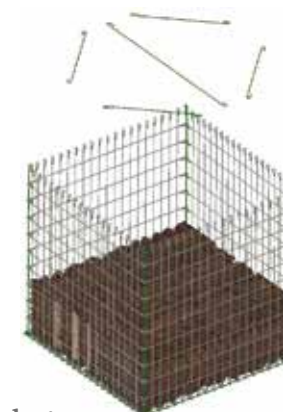

### Schritt 3

- Distanzhalter einhängen
  - bei Korbhöhe 50 cm auf halber Höhe
  - bei Korbhöhe 100 cm im unteren Drittel des Korbes
- Befüllen der Gabione mit Steinen usw.



### Schritt 4

- Bei einer Gabionenhöhe von 1,00 m ist eine 2. Lage Distanzhalter bei etwa 2/3 des Korbes notwendig.



### Schritt 5

- Legen Sie die Deckelmatte auf den befüllten Korb und befestigen Sie diese mit R-Steckschließen.



Wir informieren Sie gern!  
06571/ 952 33 -69  
kontakt@bestgabion.de



Diese Montageanleitung  
steht auch zum Download bereit:  
[www.bestgabion.de](http://www.bestgabion.de)